



Montageregler for RAW aluprofiler

Samling af RAW profil
6A, 6B, 6C, 6D

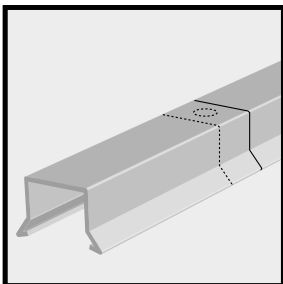


Enderne er udklinket, så samlingen sker med 20mm overlæg. Fastgøres med alusøm så næste profil skubbes ind over og skjuler sømmet. Det første søm i den udklækkede ende skal være med tætningskive.

Samling af RAW profil
12A, 12B, 12C, 4A, 14B

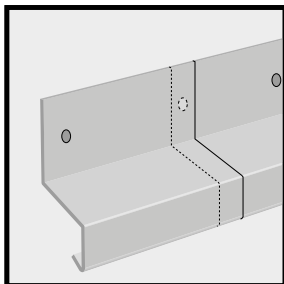


Enderne er udklinket, så samlingen sker med 20mm overlæg. Fastgøres med alusøm. 4A, 4B og 14B fastgøres med blindnitter pr. 300mm. Hvis der bruges skrue, skal disse påmonteres bløde tætningskiver.

Samling af RAW profil
11A og 14A

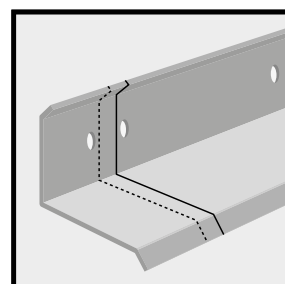


RAW profil 11A og 14A fastgøres pr. 300 mm med skrue påmonteret bløde tætningskiver. Profil 11A samles med overlæg på 20mm, profil 14A stødes sammen.

Samling af RAW profil
2A, 8A, 6J, 6E, 7A,
7B, 9A, 5A, 5B

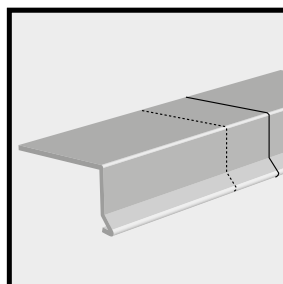


RAW profilerne kan monteres i vilkårlig retning pga. udklinkning i begge ender. Skubbes ind i hinanden med et overlæg på 40mm. Brede profiler krydssømmes ved hhv. for- og bagkant. Udhæng ved mur må ikke overstige 20mm.


Samling med lasker på
RAW profil 15A, 15B,
6F, 6G, 6H

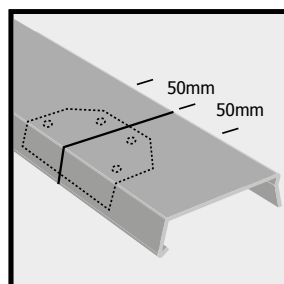

RAW profil 15A, 15B, 6F, 6G, 6H Samles med laskestykker (kan også skæres af en tilsvarende profil). Samlingen tætnes med en egnet elastisk fugemasse. Der ligger lasker i emballagen.

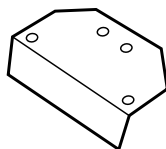


Samling af skotrender
RAW profil 1A, 1B, 1C

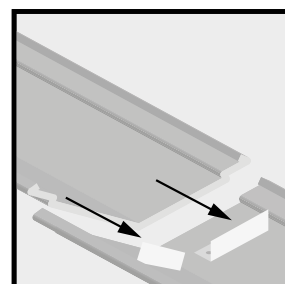

Begynd montering nederst hvor der skæres til ved tagrenden og en ombukket flig føres 10mm ned i tegrenden. Nederst fastgøres med alusøm med tætningskive og øverst ved at sømme igennem blindfalsene. Næste profil føres ned til 2mm fra blindfalsene som bukkes sammen. Overlæg skal være 200mm og fuges med silikone hvis hældningen er under 20°. RAW profil 1C er lavet, så undertaget kan føres helt ud i skotrenden (føres mindst 150mm ud i skotrenden). Undertaget bør beskyttes ved at montere skotrendefod profiler (RAW 2A) langs lægterne og fastgøres med tagklæber.

Montering af limtræsprøfil
RAW profil 13A, 13B,
13C, 13D, 13E

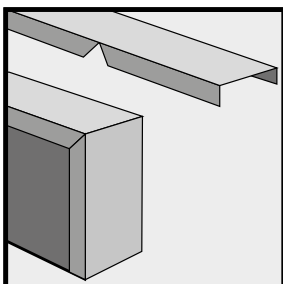

Der klippes op i kanten og bukkes om limtræsbjælken. Fastgøres med alusøm med tætningskive pr. 300 mm.