

Datablad


RAW Bordplader, asketræ

Ask er en lys træart med meget karakteristisk åretegning. Overfladen er ofte et "levende" spil mellem lyst og mørkt træ (mørkt kerneved) og er et rigtig godt valg til de nordiske, lyse og moderne køkkener.

Ask vokser i områder med et typisk køligere klima og ses derfor langt mest i de nord- og centraleuropæiske områder. Træet har en fortrinlig hårdhed og fremragende styrke- og bearbejdningsegenskaber, der gør ask til det perfekte valg til køkkenbordspladen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------|---------------------|
| Type: | Stavlimet bordplade |
| FSC: | 100% |
| Kant: | M/fas |
| Overflade: | Ubehandlet |
| Træsart: | Ask |
| Stavbredde: | 36-44 mm |
| Tykkelse: | 26 mm |

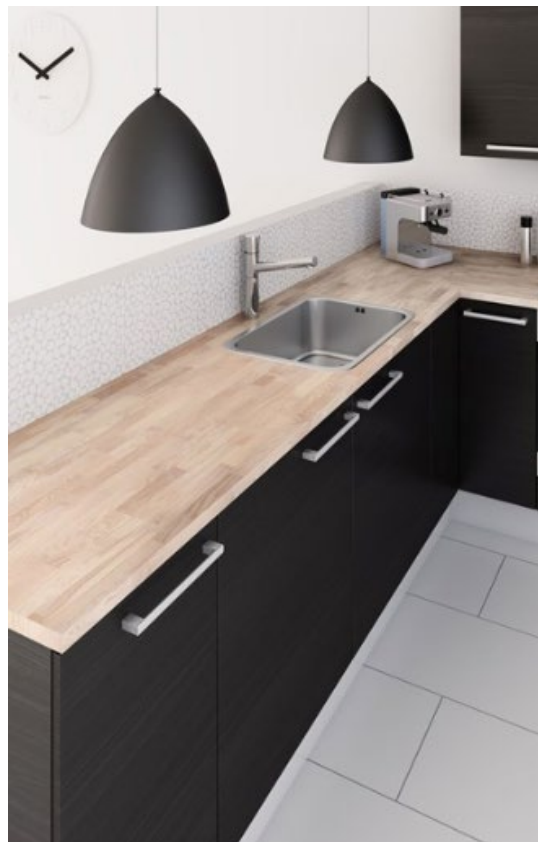

Behandling af bordplade ved montering:

Det er vigtigt for holdbarheden, at behandle din nye bordplade inden den tages i brug.

1. Bordpladen grovslibes med en rystepudser og slibes efterfølgende med finere sandpapir
2. Kom bordpladeolie på bagsiden og på alle kanter, også i hullet til vasken.
3. Vend bordpladen og kom olie på forsiden.
4. Vent 5 minutter og kom ekstra olie på de pletter der ser tørre ud.
5. Vent 25 minutter og tør evt. overskydende olie af med en tør klud.

Daglig vedligeholdelse:

Brug en hårdt opvredet klud til at tørre bordpladen over. Undgå så vidt muligt at anvende opvaskemiddel eller salmiakholdige rengøringsmidler på træet, da disse affedter overfladen og gør træet modtageligt for snavs, fedt og vand – resultatet kan blive en plettet bordplade. Er sæbe nødvendig, vælg da sæbespånere eller brun sæbe til formålet.

Efterbehandling:

En træbordplade fra RAW skal efterbehandles to til fire gange om året, afhængigt af den daglige brug. Et tydeligt tegn på at bordpladen trænger til en kærlig hånd er, når vand ikke længere preller af overfladen men derimod trænger ned i pladen.

1. Affedt bordpladen med fedtopløsende grundrens.
2. Tør pladen efter med en klud opvredet i rent lunken vand. Lad træet tørre helt op inden du går videre.
3. Slib bordpladen med fint sandpapir (korn 180-220) i årenes retning – aldrig på tværs!
4. Fjern slibestøv med en blød tør klud.
5. Påfør nu en egnet træolie (følg instruktionerne fra producenten).
6. Vigtigt! Tør altid overskydende olie væk med en klud, da olien ellers danner en laklignende overflade, når den tørrer op. Husk Klude brugt til oliering kan selvantænde. Skyl dem i vand og læg dem i en lukket plastpose ved udsmidning.

Se i øvrigt monteringsvejledningen.

