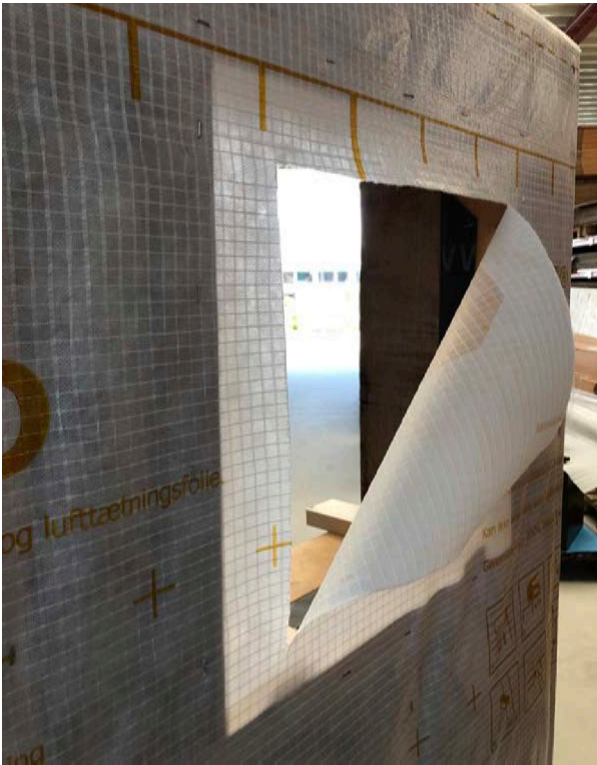




MONTAGEANVISNING FOR RAW LYSNINGSFOLIE





- 1** Lysningsfolien monteres bedst inden vinduet monteres. Der skæres et hul i dampspærren – minimum 5 cm ud til kanten af vindues hullet hele vejen rundt i kanten.



- 2** Lysningsfolien monteres så tæt på den varme side som muligt. Husk at benytte en pressfix for vedhæftning af den præmonterede tape.



- 3** I hjørner laves et lille "øre", så bliver folien ikke ødelagt når lysningspaneler bliver monteret. Hjørnet masseres så det er helt lufttæt. "Øret" kan for ekstra sikkerhed hæftes fast til vinduet.



- 4** Lysningsfolien monteres hele vejen rundt. Tapen masseres ind med pressfix (spartel).



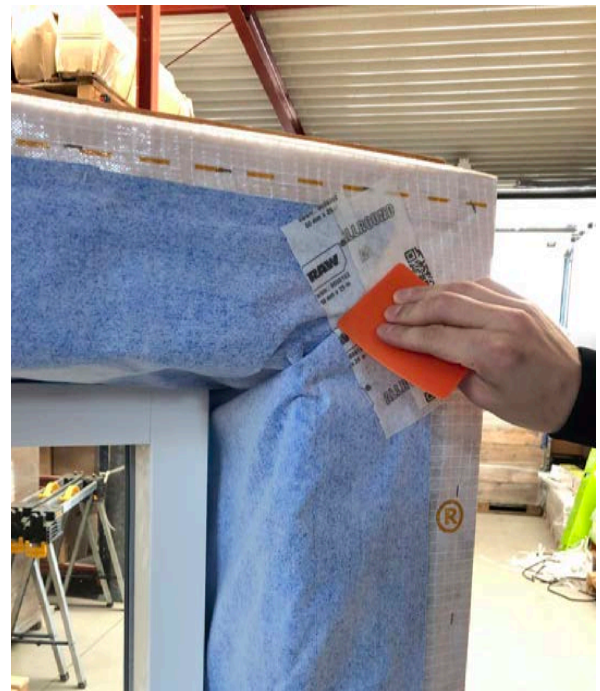
- 5** Folieenderne tapes sammen med RAW All-round tape eller RAW FLEX tape.



- 6** Tapen masseres ind i folien med PressFix imens der holdes imod med den anden hånd. For ekstra sikkerhed kan lysningsfolien hæftes på vinduet. Det anbefales at klamme lysningsfolien fast på vinduet ved risiko for påvirkning af vind og vejrlig.



- 7** Vinduet monteres. Lysningsfolien forbindes til tung mur med RAW folieklæber eller med RAW FLEX eller RAW All-round tape til dampspærre i letkonstruktion.

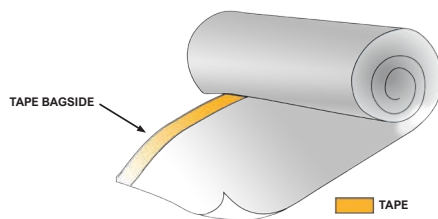
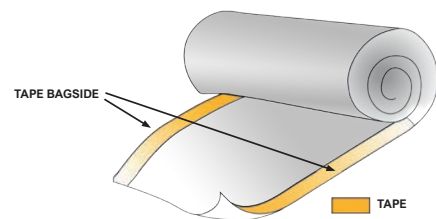
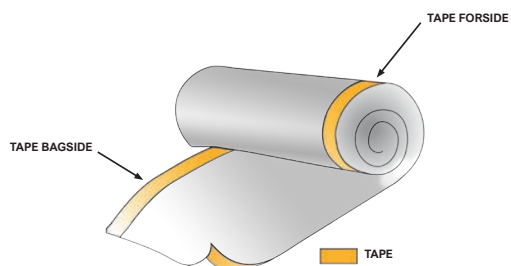


- 8** I hjørnerne afsluttes med RAW All-Round tape og tapen trykkes efter med PressFix Spartel.

RAW®**MONTAGEANVISNING RAW LYSNINGSFOLIE**

9 Det færdige resultat.

Lysningsfolie fås som skaffevarer i flere udgaver med forskellige pre-monterede tapebaner.

FIGUR 1**FIGUR 2****FIGUR 3****FIGUR 4**